

univo
PRIME

Soundboss
UN800BT

دفترچه راهنما
Usermanual



www.UNIVO.net

با هدفون UN800BT می توانید

- ۱- از طریق تلفن همراه و همچنین دستگاه هایی که قادر به پخش موسیقی هستند از موسیقی بدون سیم لذت ببرید.
- ۲- از طریق اتصال به بلوتوث ، از کارکردهای اصلی پخش موسیقی مانند Play, Pause و غیره بصورت کنترل از راه دور استفاده کنید .
- ۳- از موسیقی ذخیره شده در کارت حافظه با فرمت mp3 لذت ببرید.
- ۴- از پخش برنامه های رادیویی از طریق موج FM لذت ببرید.
- ۵- بوسیله کابل AUX و همچنین سایر ابزارهای پخش موسیقی از آن لذت ببرید.
- ۶- دستگاه بلوتوث متصل به هدفون باید از تکنولوژی A2DP و AVRCP پشتیبانی کند

نکات مهم

حفظ ایمنی شنوایی

خطر

برای محافظت از شنوایی خود لطفاً زمان استفاده از هدفون با صدای حداکثری را کاهش داده و به حداقل برسانید، همچنین میزان صدادر محدوده‌ی ایمن تنظیم نمایید.

روش نگهداری عمومی

برای جلوگیری از آسیب و خرابی

در معرض قرار دادن هدفون در مکانهایی با دمای بالا یا قرار دادن در نزدیکی دستگاه های گرمایشی یا در ماشین با تابش مستقیم نور خورشید، یا فروربردن هدفون در آب اکیدا ممنوع است. استفاده از شوینده های حاوی الکل ، آمونیاک ، بنزین و مانند آنها اکیدا ممنوع است. در صورت نیاز آن را با یک پارچه نرم و آب و صابون رقیق تمیز کنید.

دمای کارکرد و ذخیره سازی

عملکرد و ذخیره سازی هدفون در مکانهایی با دمای کمتر از ۱۵- درجه و بالاتر از ۵۵ درجه سانتیگراد ممنوع است و به دستگاه آسیب می رساند .

شارژ کردن

قبل از استفاده از دستگاه برای بار اول ، آن را به مدت دوساعت شارژ کنید. در حالت کلی هدفون دو ساعت زمان نیاز دارد تا شارژ شود در زمان کامل شدن شارژ ، از طریق چیپست مدیریت شارژ داخلی چراغ شارژ قرمز می شود و چراغ نشانگر اتصال برق خاموش می گردد .


جفت شدن (Pairing)

دستگاه بلوتوث با هدفون باید از قبل به هم متصل شوند. یکبار که دستگاه بلوتوث به هدفون وصل شد دیگر نیاز به اتصال مجدد برای دفعات بعدی نیست جز در یک مورد آن هم زمانی است که نام دستگاه از لیست تشخیص بلوتوث حذف شده باشد.

روشهای جفت شدن (Pairing)

- ۱- دستگاه های بلوتوثی باید نهایتاً تا فاصله 30 سانتی متری از هم قرار گیرند.
- ۲- روش متداول اتصال دستگاه های بلوتوثی را انجام دهید تا نام UN800BT لیست دستگاه های شناسایی شده ظاهر شود، سپس نام آن را از لیست انتخاب کرده و به آن متصل شوید.
- ۳- زمانیکه اتصال کامل شد ، چراغ آبی به آرامی چشمک می زند .
- ۴- برخی از دستگاه های بلوتوث اطلاعات اتصال را نمایش می دهند .

نسخه بلوتوث : ورژن ۴.۲
 قطر درایور : ۴۰ میلی متر
 میزان حساسیت : ۱۰۸ -/+ ۳ دسی بل
 امپدانس : ۳۲ اهم
 پاسخ فرکانسی : ۲۰ هرتز تا ۲۰ کیلو هرتز
 پروفایل پشتیبانی از بلوتوث A2DP , AVRCP
 محدوده عملکرد : تا ۱۰ متر
 باتری : ۵۰۰ میلی آمپر
 مدت زمان شارژ : ۲ ساعت
 مدت زمان عملکرد : ۵ الی ۶ ساعت
 نوع آهن ربا : نئودیموم
 راه های اتصال به این هدفون : بلوتوث، کارت حافظه، رادیو، کابل aux

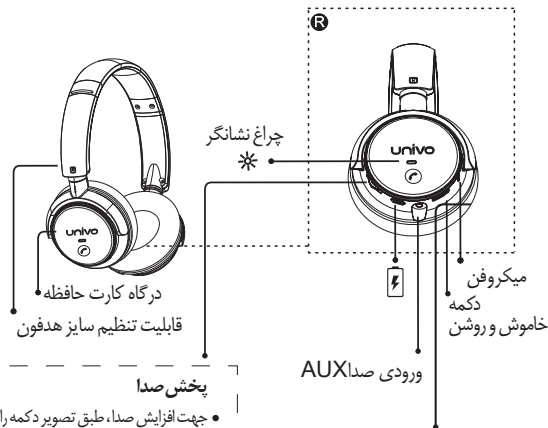

معرفی اپلیکیشن WellAudio

اپلیکیشن Wellaudio به شما این امکان را می دهد، که با اتصال به هدفون از طریق گوشی هوشمند اندرویدی خود، آهنگ ها را همانند لیست پخش کنترل کرده، اکولایزر موسیقی را تغییر داده، موج رادیو را کنترل و تنظیم کنید . به سبب قابلیت های این چینی این هدفون بی شک صدای خروجی به مراتب عالی تری نسبت به سایر هدفون ها به شما منتقل خواهد کرد و حس گوش دادن به موسیقی را لذت بخش تر می سازد . جهت اتصال از طریق گوشی هایی با سیستم عامل IOS میتوانید از سایر برنامه های استاندارد استفاده کنید.

• برای نصب این برنامه روی گوشی اندروید خود لطفاً کد (1) و جهت دسترسی به سوالات

متداول کد (2) را اسکن کنید



(1)



(2)

پخش صدا

- جهت افزایش صدا، طبق تصویر دکمه را فشار داده و به سمت بالا نگاهدارید.
- جهت کاهش صدا، طبق تصویر دکمه را فشار داده و به سمت بالا نگاهدارید.
- جهت تغییر حالت پخش صدا از بلوتوث به رادیو و کارت حافظه دکمه را به سمت داخل فشار داده و نگاهدارید.

پخش کننده ی بلوتوثی یا کارت حافظه

- برای رفتن به موسیقی قبلی به سمت بالا و برای رفتن به موسیقی بعدی دکمه فوق را به سمت پایین فشار دهید.
- جهت پخش یا مکث، دکمه فوق را یکبار فشار دهید.

گوش دادن به برنامه های رادیویی

- برای رفتن به ایستگاه رادیویی قبلی، دکمه را به سمت بالا و برای رفتن به ایستگاه رادیویی بعدی، دکمه را به سمت پایین فشار دهید.
- جهت فعال کردن حالت سکوت یا پخش مجدد صدا دکمه فوق را فشار دهید.

دکمه اکولایزر

- برای شماره گیری مجدد آخرین تماس دکمه را دوبار پشت هم فشار دهید
- برای پاسخ به تماس، یکبار دکمه را فشار دهید
- جهت قطع تماس دکمه را فشار داده و کمی آن را نگه دارید

پخش از طریق کارت حافظه

پس از رفتن به حالت پخش موسیقی از طریق کارت حافظه، با فشار دادن و نگه داشتن دکمه ی فوق، از حالت پخش موسیقی به ترتیب لیست، پخش و تکرار یک تک آهنگ و پخش بصورت تصادفی (رندوم)، می توانید بین آهنگ ها، جایجا شوید